



Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

12 đến 24 DC V Hz - Chống bụi xâm nhập, chống tia nước - Ký hiệu CE - Đen -

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString và UniBar).; Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX.; Bộ điều khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX.; Bộ điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX.; Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 đực và cái cùng với nắp đầu dây.; Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút.; Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100 mét.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Chiều rộng tổng thể	
Dấu CE	Ký hiệu CE	Chiều rộng tổng thể	40 mm
Màu phụ kiện	Đen	Chiều cao tổng thể	25,2 mm
Thông số vận hành và điện		Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)
Điện áp đầu vào	12 đến 24 DC V	Phê duyệt và Ứng dụng	
Tần số đầu vào	- Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Cơ khí và bộ vỏ		Thông số sản phẩm	
Chiều dài tổng thể	136,4 mm	Mã sản phẩm đầy đủ	871951494692799
		Tên sản phẩm khác	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

EAN/UPC - Sản phẩm	8719514946927	Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,149 kg
Mã đơn hàng	911401756682		
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1		
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12		
Số vật liệu (12 chữ số)	911401756682		

IP65

Bản vẽ kích thước

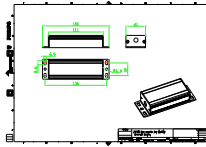

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

