



Hiệu suất đảm bảo, hoàn hảo tương lai

Maxos fusion

Maxos fusion là một hệ thống máng đèn LED có khả năng thích ứng để cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời mà vẫn giảm được hơn một nửa chi phí năng lượng so với đèn huỳnh quang. Ở các ứng dụng bán lẻ, có thể dùng một dòng các panel dạng thanh, mô-đun không phải dạng thanh và một danh mục đèn chiếu điểm để tích hợp trơn tru vào trục chính của thanh ray, giúp các sản phẩm trưng bày của bạn trở nên lấp lánh và nổi bật. Đối với các ứng dụng công nghiệp, trọng tâm là giảm chi phí lắp đặt và bảo trì bằng cách sử dụng ít panel dạng thanh hơn. Với cấu trúc lắp đặt điện lên đến 13 dây, cùng khả năng định vị tự do cho các thiết bị cố định theo yêu cầu và khả năng tích hợp các dịch vụ/phần cứng của bên thứ ba khác, hệ thống cho phép bạn giảm thiểu tình trạng lộn xộn ở trần nhà. Hệ thống cũng có thể dễ dàng được cấu hình lại để phù hợp với những thay đổi về bố cục trong tương lai. Cơ sở hạ tầng cho phép tích hợp các cảm biến để thu thập dữ liệu, tạo cho bạn cơ hội sử dụng những thông tin chuyên sâu giàu giá trị để hỗ trợ doanh nghiệp của mình.

Lợi ích

- Nhờ khả năng thay đổi vị trí, bạn sẽ có thể hướng ánh sáng đến khu vực mong muốn
- Các bộ đèn thuộc cùng một dòng sản phẩm giúp tạo ra bầu không khí như ý muốn; nhiều hình dạng chùm sáng khác nhau để phù hợp với đa dạng các ứng dụng
- Với thanh ray lên đến 13 dây, bạn sẽ có thể tích hợp đèn chiếu sáng khẩn cấp và phần cứng bên thứ ba, giúp trần nhà luôn gọn gàng, thông thoáng

Maxos fusion

Tính năng

- Hệ thống thanh ray bên trong máng điện với tối đa 13 dây
- Độ đồng nhất cao và phân bố ánh sáng không có ảo ảnh màu
- Các bộ đèn dạng thanh, không phải dạng thanh và chiếu điểm có thể dễ dàng được lắp đặt vào máng điện
- Tầm chóa quang học, bao gồm phân phối không đối xứng (kép) và lớp phủ mờ
- IP54 tùy chọn, không chứa silicone
- Sẵn sàng cho StoreWise, Định vị trong nhà và GreenWarehouse

Ứng dụng

- Bán lẻ (thực phẩm)
- Sảnh/khu vực công nghiệp
- Nhà kho/trung tâm phân phối

Phiên bản




Maxos Fusion Panel-LL523X WB WH



Maxos Fusion Panel-LL623X

Bản vẽ kích thước

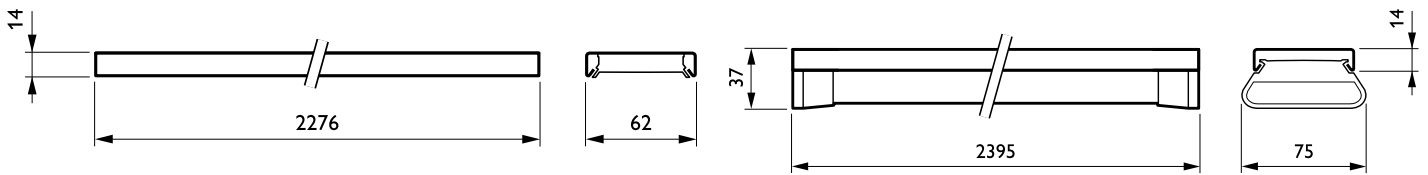

Maxos fusion

Chi tiết sản phẩm



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif

Maxos fusion

Thông tin chung

Nhãn CE	Có
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nhãn ENEC	Dấu ENEC
Nhãn dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Kiểm tra dây phát sáng	Nhiệt độ 850°C, thời lượng 30 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Giá trị nhấp nháy (PstLM)	1
Giá trị hiệu ứng chớp sáng (SVM)	0,4

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +35°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
---------------------------	----

Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn	Trắng
------------	-------

Phê duyệt và ứng dụng

Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Màu sắc ban đầu	(0.34, 0.35) SDCM <3
Dung sai quang thông	+/-7%

Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	1%
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Mã dòng sản phẩm
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL623X

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông	Loại quang
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	128 lm/W	16.000 lm	Chùm sáng trung bình

Order Code	Full Product Name	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông	Loại quang
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	138 lm/W	12.300 lm	Góc rộng

Maxos fusion

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	89 W

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-

